





取扱説明書／保証書

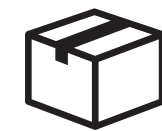


TAKUHAI
BOX

宅配ボックス
「クレア」

この度は、パイクスピーク宅配ボックス「クレア」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みいただき、設置方法およびご使用方法をご理解のうえ、正しく安全にお使いください。

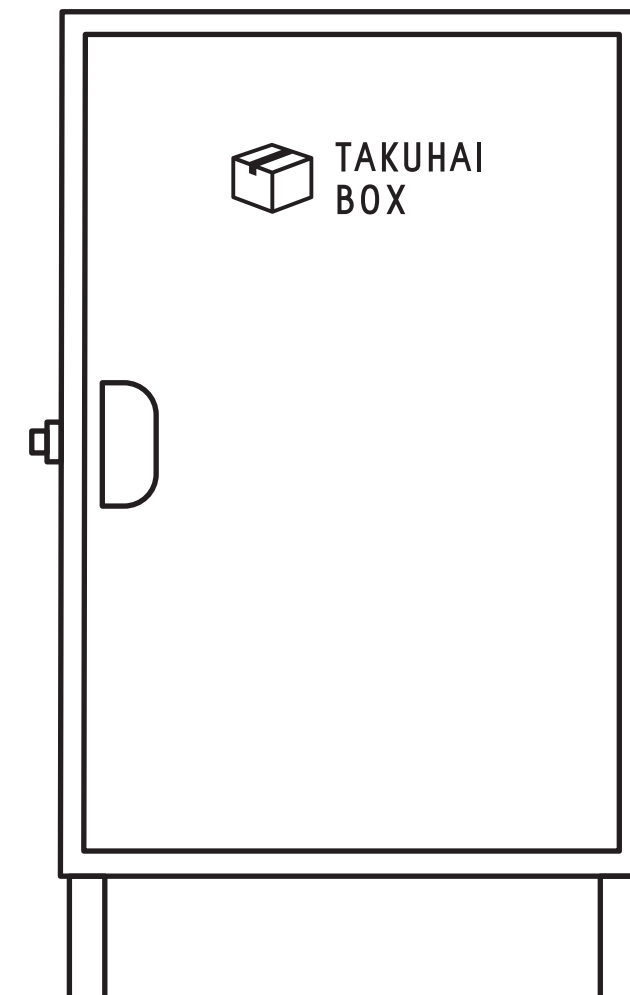

これからは非対面で、
安全に荷物の受け取りが可能です。

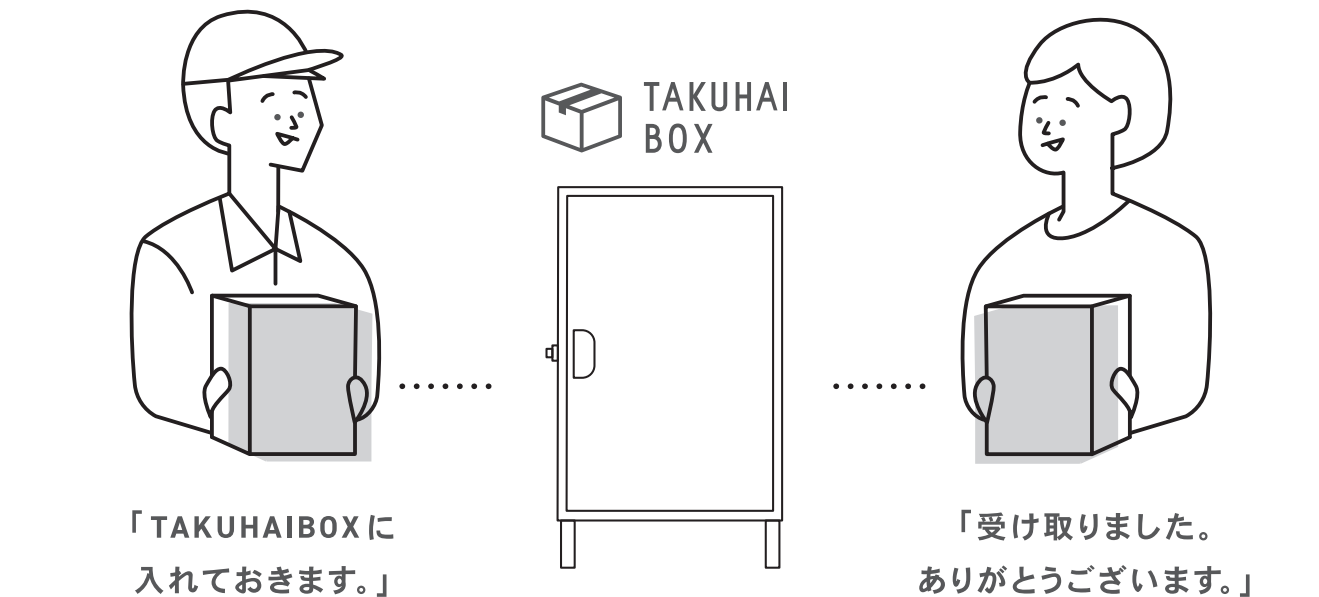

こんな時に便利！



目次

安全上・使用上のご注意	3
梱包内容と各部のなまえ	4
製品仕様	4
設置方法	5-6
・脚の取り付け方について	5
・設置場所について	5
・固定用アンカー取付について	6
・盗難防止について	6
使用方法	7
・宅配ボックス	7
・収納ボックス	7
各部の説明	8
1. シリンダープッシュ錠	8
2. マグネット式印鑑ホルダー	8
3. 配達員様向けマグネット式プレート	8
4. 配達員様向け案内ステッカー	8
扉の交換方法	9
お手入れ	9

⚠ 安全上・使用上のご注意

必ずお守りください



禁止

行ってはいけない内容です。



必ず守る

実行しなければいけない内容です。



注意

注意が必要な内容です。

■使用環境・使用条件に関するご注意



火気に近づけないでください。火災の原因となります。



台風など風の強いときは、扉が開かないよう施錠してください。
扉が風にあおられ、破損するおそれがあります。

■使用方法に関するご注意



荷物を取り出す際は、扉は静かに開閉してください。破損の原因になります。



扉を操作する際は、手や指をはさまないように注意してください。ケガをするおそれがあります。



扉を開けたままにしないでください。故障や事故につながるおそれがあります。



貴重品、重要書類、危険物、冷凍・生鮮食品などの保管はしないでください。



本体の上に乗ったり、重い物を載せないでください。ケガや、本体破損のおそれがあります。



お子様が宅配ボックス内に入って遊ばないよう、注意してください。



本来の目的以外でのご使用はおやめください。



本製品にはマグネットが使われており、医療用ペースメーカーに影響を及ぼすおそれがありますので
お気をつけください。

■廃棄に関するご注意



本体、梱包材や段ボールなどを廃棄する場合は、自治体の規則にしたがって廃棄してください。

■製品の保管に関するご注意



薬品、農薬などの中には、製品に付着すると劣化やひび割れを生じさせるものがあります。
付着した場合はきれいに拭き取ってください。




荷物の受取に関する事故につきましては、一切責任を負いかねます。




鍵を失くされるとご使用できなくなりますので、ご自身でスペアキーを作成するなど、
鍵の保管にはご注意ください。

梱包内容と各部のなまえ

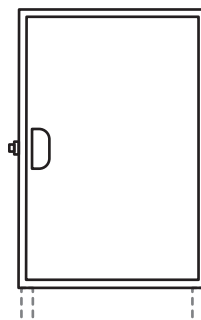


宅配ボックス本体
×1

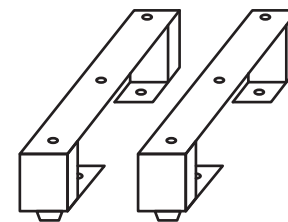


脚×2、
高さ調整ネジ×4※
(※脚につけてる状態で出荷)



プロテクトクッション
×1

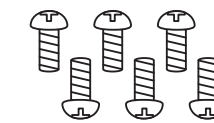


脚固定用ネジ×6

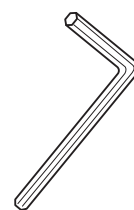


六角レンチ
×1




シリンダープッシュ錠
場所交換用スパナ×1

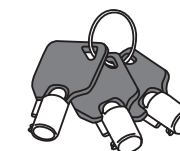

シリンダー
プッシュ錠用鍵
×3

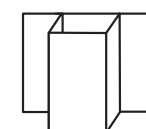

マグネット式
印鑑ホルダー×1

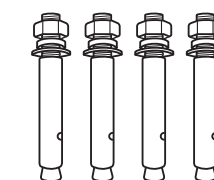

固定用アンカー
(M10x115mm)×4




取扱説明書 /
保証書 ×1



「TAKUHAI BOX」
マグネット式ロゴプレート×1



配達員様向け
マグネット式プレート×1

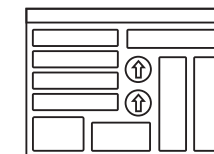

配達員様向け
案内ステッカー×1

製品仕様

本 体 材 質	亜鉛メッキ鋼板	塗 装	パウダーコーティング (静電気塗装工法)
本 体 サ イ ズ	(約) 幅38 × 奥行35 × 高さ64cm(取手を含めてない)		
本 体 重 量	(約) 6kg		
投函可能サイズ	(約) 幅 31.5 × 奥行32.7 × 高さ 49.5 cm		
荷 物 の 重 さ	20kgまで	使 用 環 境	周囲温度: -20℃～40℃
扉の開き	左右交換可能	シリンダー錠 本体	材質: 亜鉛合金 (ZDC)


※商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

設置方法


脚の取り付け方について

脚の取付


・納品時は、本体と脚(×2)がはずれた状態になっています。設置時にまず脚の取り付けを行ってください。

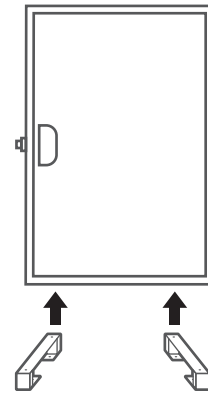


① 下扉を開けて脚の上の穴と宅配ボックスの穴の位置を合わせます。

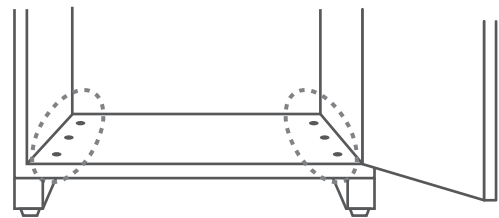


② 付属の六角レンチを使用して脚をネジ 3個で留めます。

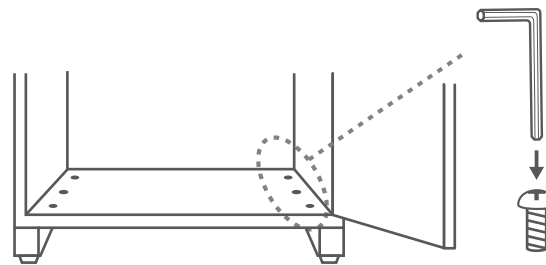

③ もう片方の脚も同様に取り付けます。

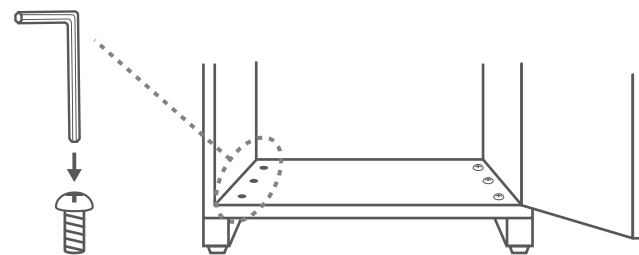

④ 完成

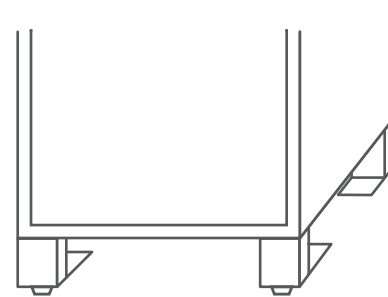

設置場所について

・宅配ボックスは平らな安定した場所に設置してください。

(注意) 段差のあるところ、水が溜まる場所、強風の吹く可能性があるところ、雨水が屋根から流れ落ちるところなどには設置しないでください。


固定用アンカー取付について

・固定用アンカー取付に関しては、施工業者などにご相談されることを推奨します。


施工業者様へ

【固定用アンカー取付について】


① 脚の穴の位置に穴を4箇所開けます。(直径12mm×深さ100mm)

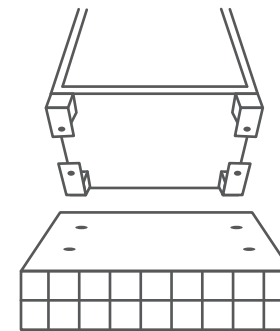

② 宅配ボックスの脚の穴と開けた穴を合わせながら宅配ボックスを置きます。

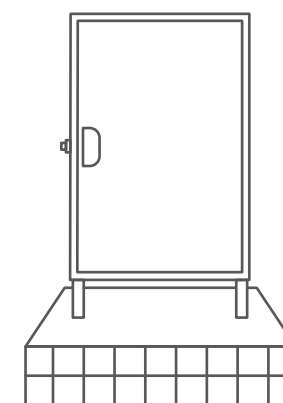

③ 宅配ボックスの脚の4箇所の穴から固定用アンカーを差し込みます。

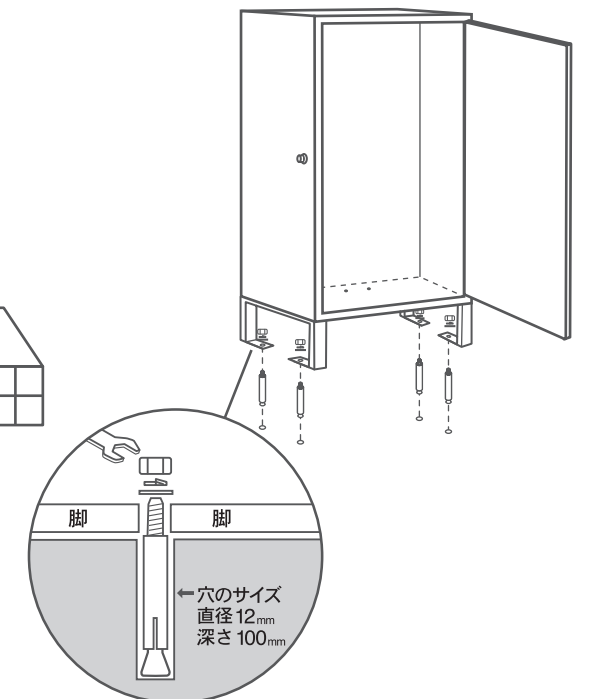


盗難防止について

【ワイヤー取付穴】


- ・本体の底部にはワイヤー取付用の穴が開いています。(直径8mm)
- ・盗難防止のため、柱などにワイヤーで固定することができます。ワイヤーは別途ご購入下さい。*

【取付イメージ】

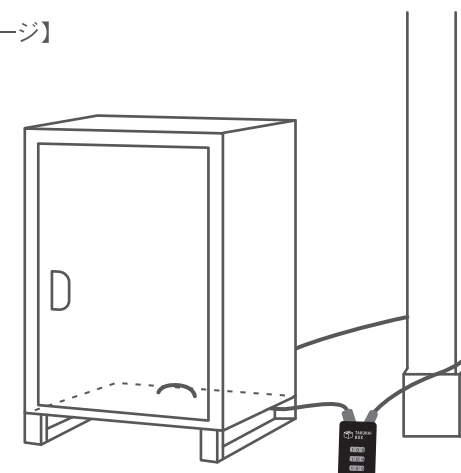

※

ワイヤーは「PYKES PEAK 宅配ボックス専用ダイヤル式ワイヤーロック」がおすすめです。

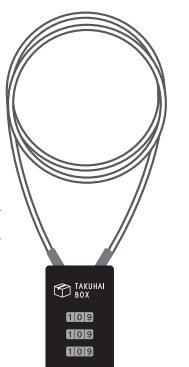

使用方法

宅配ボックス「シャイニー」は、宅配ボックスとしての使用のほか、収納ボックスとしてもご利用できます。

宅配ボックス

宅配ボックスとしてご利用する場合は、付属の「TAKUHAI BOX」マグネット式ロゴプレート、配達員様向けマグネット式プレート、配達員様向け案内ステッカー、マグネット式印鑑ホルダーをご使用ください。

・荷物の受け取りの準備

- ①扉を開けて印鑑ホルダーに印鑑を入れる。
- ②扉を閉めます。配達のためにプッシュ錠は解錠したままにします。

・荷物の配達（配達員様）


- ①扉を開けて、荷物を中に入れる。
- ②押印が必要な時に、中から印鑑を出して、捺印して印鑑と伝票控えを中に戻す。
- ③扉を閉めて、プッシュ錠を押して施錠する。

・荷物の取り出し

- ①プッシュ錠を鍵で解錠します。
- ②扉を開けて荷物を取り出します
- ③扉を閉めます。次の配達のためにプッシュ錠は解錠したままにします。

収納ボックス


「TAKUHAI BOX」マグネット式ロゴプレート、配達員様向けマグネット式プレート、配達員様向け案内ステッカー、マグネット式印鑑ホルダーは使用しません。鍵付きの収納ボックスとしてご利用ください。

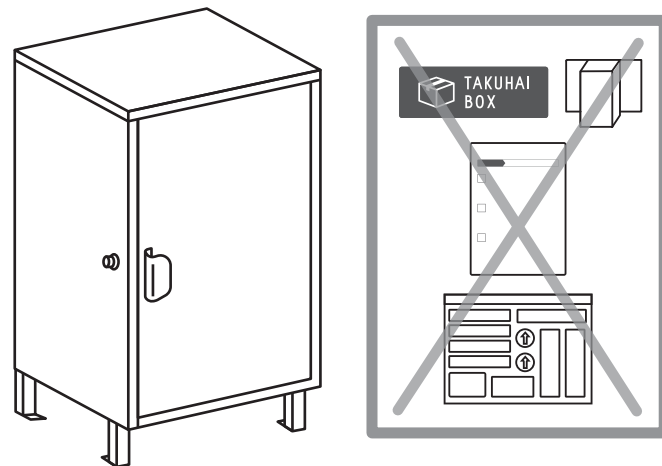

各部の説明


1. シリンダープッシュ錠

- ・鍵を抜いた状態でプッシュすれば施錠できます。鍵を差し込み、ひねると解錠されます。
- ・鍵の追加発行はできません。ご自身でスペアキーを作成するなどし、鍵の紛失にはご注意ください。

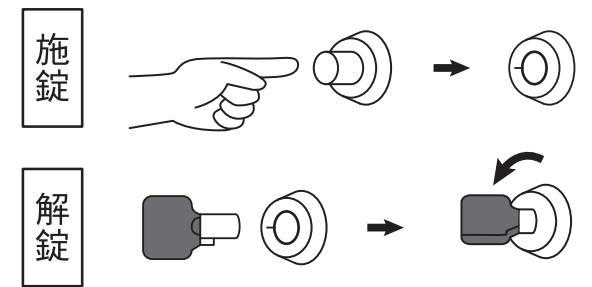


2. マグネット式印鑑ホルダー

- ・印鑑ホルダーは、マグネット式になっており、好きな場所に取り付けることが可能です。
- ・印鑑ホルダーに収納できる最大サイズは直径25mmです。

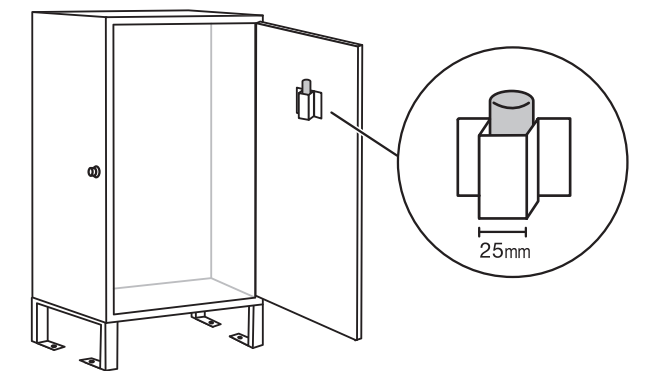


3. 配達員様向け マグネット式プレート

- ・配達員様向けマグネット式プレートは、本体に貼り付けてご利用いただけます。
- ・風が強い時に、飛ばされないようにご注意ください。

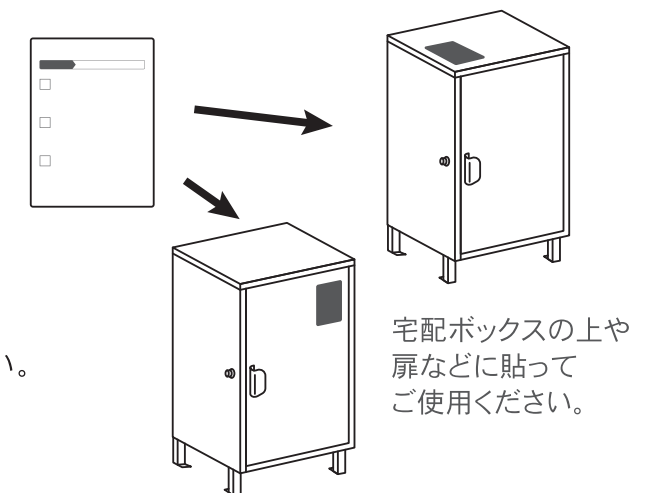

4. 配達員様向け案内ステッカー


- ・配達員様向け案内ステッカーは用途に合わせ、好きな場所に貼ってご利用ください。
- ・配達員様向け案内ステッカーは、雨風や直射日光の当たる屋外に貼り付けても色褪せしにくい素材でできておりますが、消耗品のため、ご利用いただく中での劣化は起こります。

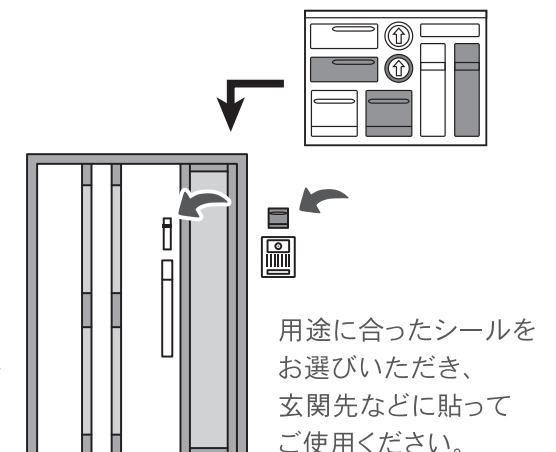


扉の交換方法

・本製品の下扉は、右開き・左開きのどちらにも変換が可能です。設置場所に合わせて、ご自身でご変更ください。

右開きに変更する場合

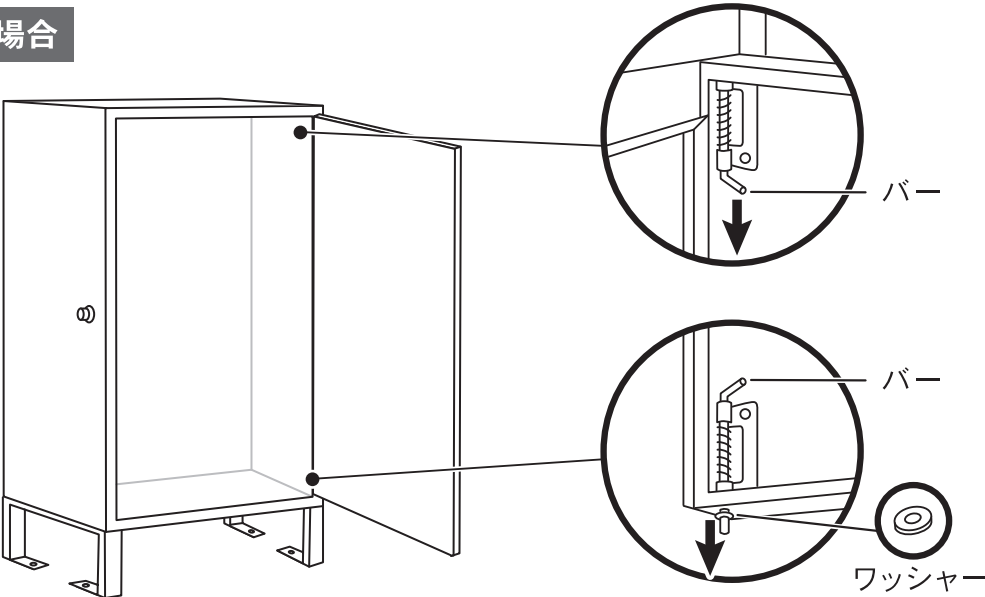

①バーを引っ張りながら、扉を外します。扉の下部の突起からワッシャーを外します。

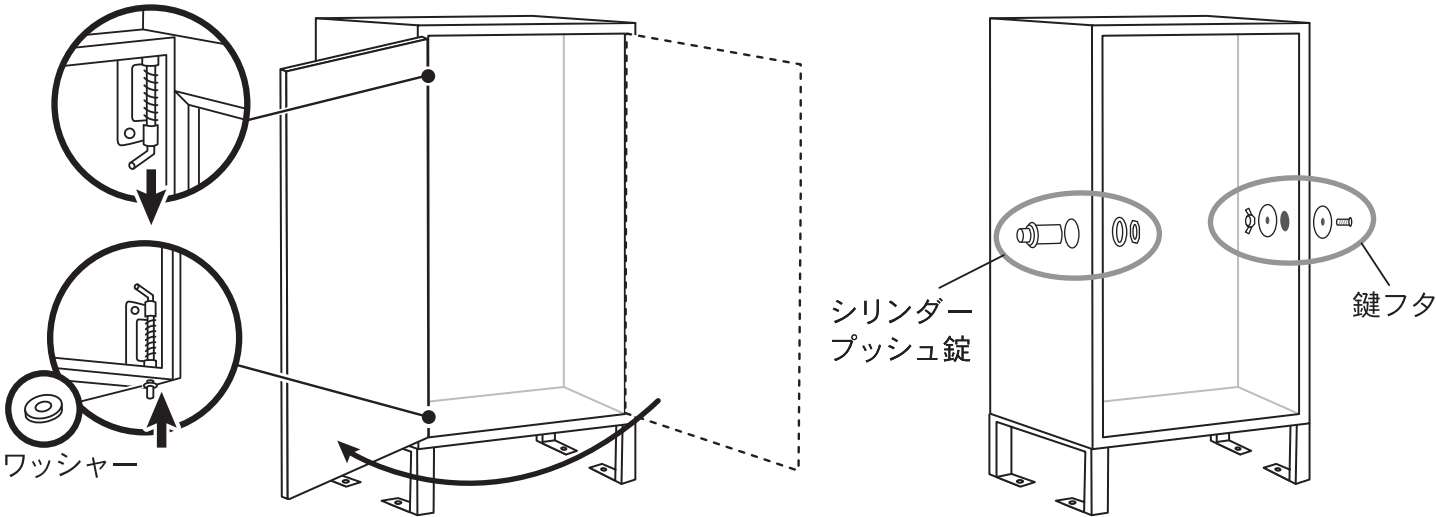

②扉を180度回転させて、下部の突起にワッシャーを入れます。突起を本体下部の穴に入れます。上部のレバーを引っ張りながら、上部の穴位置に上部の突起をセットし、バーを離します。

③鍵フタとシリンダープッシュ錠を外し、左右を入れ替えてセットします。シリンダープッシュ錠の取外し・取付けはシリンダープッシュ錠場所交換用スパナを使用してください。

お手入れ

汚れた場合は、乾いたやわらかい布、または固くしぼったやわらかい布で汚れをふき取ってください。酸性・アルカリ性・塩素系洗浄剤、シンナー、ベンジン、研磨剤入り洗剤などの有機溶剤、たわしなどは使用しないでください。

保証書

【保証規定】

- ・保証期間中、取扱説明書に従った使用で故障や不具合が発生した場合、部品交換や商品交換にて対応いたします。
- ・商品到着時の破損、誤配送、初期不良、組立て不良、部品不足などについては、無償で対応いたします。ただし、ご購入商品と異なる商品への交換は原則お受けできません。在庫がない場合は、再入荷後の対応または返品とさせていただきます。入荷未定、廃盤商品、部品が用意できない場合は返品にて対応いたします。
- ・到着時点での不具合は「到着から14日以内」にご連絡ください。
- ・保証期間はご購入日より下記保証期間（予約販売品はお届け日より起算）。未開封・未使用でも保証期間は延長されません。商品交換後も保証期間は延長されません。
- ・この保証は商品不具合に関するもので、「商品の品質保証」や「使用中の事故・二次損害の保証」ではありません。商品仕様が予告なく変更される場合や、交換品が購入時と異なる場合があります。
- ・商品到着後に発生した周辺物への傷・汚損については責任を負いかねます。
- ・商品写真はできる限り現品に近づけておりますが、モニター環境などにより色味が異なる場合があります。木目や柄についても個体差がございますのでご了承ください。
- ・外箱は廃棄せず、交換の場合は当店からの交換品の箱を使用し、ご返送ください。返品の場合も簡易梱包のご協力をお願いいたします。

品名： 宅配ボックス「クレア」	
保証期間：ご購入日から1年	ご購入日： 年 月 日
お客様	ご住所
	お名前 様
	電 話 () —
注文番号	—

Fun Standard 株式会社
〒816-0954
福岡県大野城市紫台16-6 パセオ南ヶ丘1F 1001
TEL：050-5240-7953 【受付時間】平日10:00～17:00
Mail：pp@sprt.shop

※メールアドレス、受付時間が予告なく変更になることがありますのでご了承ください。

LINE 本製品のカスタマーサポートは
@pykespeak LINEでも行っております。

